

# Office Rack Mount UPS OR1000ELCDRM1U/OR1500ELCDRM1U Manuale utente

K01-0000058-00

#### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**

#### (CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI)

Questo manuale contiene delle istruzioni importanti che devono essere osservate nel corso dell'installazione e della manutenzione dell'alimentatore continuo di elettricità e delle sue batterie. Si prega di leggere e attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni fornite durante l'installazione e l'utilizzo dell'apparecchiatura. Leggere attentamente questo manuale prima di cercare di togliere dalla confezione, installare o far funzionare il prodotto.

**ATTENZIONE!** L'alimentatore continuo di elettricità deve essere collegato a una presa di corrente debitamente messa a massa, a corrente alternata con fusibile o interruttore di circuito di protezione. NON inserire la spina dell'alimentatore continuo di elettricità in una presa che non ha la messa a terra. Se è necessario togliere corrente all'apparecchio, spegnere e staccare l'alimentatore continuo di elettricità dalla presa.

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE CON APPARECCHIATURE O EQUIPAGGIAMENTI MEDICI!
CyberPower Systems non vende equipaggiamenti medici o per applicazione in campo medico. NON utilizzare le apparecchiature in qualsiasi frangente che andrebbe a incidere sul funzionamento o la

sicurezza di qualsiasi tipo di equipaggiamento medico, di apparecchiatura usata in ambito medico o per la cura dei pazienti.

ATTENZIONE! La batteria può alimentare componenti pericolosi all'interno dell'apparecchio anche

quando l'ingresso a corrente alternata è disconnesso. **ATTENZIONE!** Per evitare il rischio di incendio o folgorazione, installare l'apparecchio in un ambiente interno, con temperatura e umidità controllate e privo di agenti inquinanti. (Si vedano le specifiche tecniche per gli intervalli accettabili di temperatura e umidità).

**ATTENZIONE!** Per ridurre il rischio di folgorazione, non asportare il coperchio, tranne che per sostituire la batteria. All'interno dell'apparecchio non ci sono componenti, tranne la batteria, sui quali l'utente possa intervenire.

**ATTENZIONE!** Per evitare folgorazioni, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla fonte di alimentazione a corrente alternata prima di intervenire sulla batteria o installare un componente del computer.

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE PER O ACCANTO A DEGLI ACQUARI! Per ridurre il rischio di incendio, non utilizzare per alimentare o accanto ad acquari. La condensa prodotta dall'acquario potrebbe entrare in contatto con i contatti elettrici in metallo e causare un cortocircuito dell'apparecchio. ATTENZIONE! NON USARE CON STAMPANTI LASER! La corrente necessaria per alimentare le stampanti laser è eccessiva per un alimentatore continuo di elettricità.

# PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA

# APERTURA DELLA CONFEZIONE

La confezione dovrebbe contenere quanto segue:

(1) 1 CD del software edizione business di PowerPanel (2) 1 cavo USB; (3) 1 cavo telefonico; (4) 1 manuale utente; (5) 1 alimentatore continuo di elettricità (6) 1 descrizione della tecnologia "Energia verde"

# PANORAMICA

L'unità OR1000ELCDRM1U/OR1500ELCDRM1U garantisce la regolazione automatica della tensione in caso di corrente di rete discontinua. L'unità OR1000ELCDRM1U/OR1500ELCDRM1U ha 1030 joules di protezione dalla sovracorrente momentanea e in caso di interruzioni di corrente provvede a fornire alimentazione mediante batteria. L'unità OR1000LCDRM1U/OR1500LCDRM1U garantisce corrente continua al computer e il software in essa incorporato salverà automaticamente i file aperti e arresterà il computer in caso di mancanza di alimentazione dalla rete elettrica.

#### COME STABILIRE LE ESIGENZE DI CORRENTE DEI PROPRI APPARECCHI

- Accertarsi che le esigenze totali in Volt-Amp (VA) di computer, monitor e periferiche non superino i 1000 VA/ 1500VA.
- 2. Accertarsi che le apparecchiature collegate nelle quattro uscite di sovratensione/alimentazione a batteria non eccedano la capacità stimata per l'alimentatore continuo di elettricità (1000VA/600W per l'unità OR1000ELCDRM1U, 1500VA/900W per l'unità OR1500ELCDRM1U). Se si superano le capacità stabilite per l'unità, può verificarsi una situazione di sovraccarico, che causa lo spegnimento dell'alimentatore continuo di elettricità e lo scatto dell'interruttore di circuito.
- 3. Se le esigenze di corrente della propria dotazione sono espresse in unità di misura diverse da Volt-Amp (VA), convertire Watt (W) o Amp (A) in VA applicando le formule sotto indicate. Nota: L'equazione indicata sotto calcola unicamente il quantitativo massimo di VA che l'apparecchio può utilizzare, non quanto è normalmente utilizzato dall'apparecchio in un momento prestabilito. Gli utenti dovrebbero presumere che le esigenze di utilizzo sono circa del 60% delle esigenze di corrente massime:

Watt (W) x 1,67 = VA o Amp (A) x 230 = VA

Per calcolare approssimativamente i valori necessari sommare i totali ottenuti per tutti gli apparecchi e moltiplicare questo totale per 0,6.


Molti sono i fattori che possono incidere sulla quantità di corrente richiesta dal sistema del computer. Il carico totale che si eserciterà sulle prese alimentate a batteria non dovrebbe superare l'80% della capacità dell'unità.

#### **FUNZIONAMENTO DI BASE**

### DESCRIPTION

- 1. Display modulo LCD
- Il display LCD mostra mediante icone e messaggi tutte le informazioni inerenti l'alimentatore continuo di elettricità.
- 2. LED corrente accesa
  - II LED di corrente accesa si accende quando l'UPS è acceso (ON).
- 3. Interruttore

Interruttore di accensione/spegnimento principale per le apparecchiature collegate alle uscite dell'alimentazione a batteria.

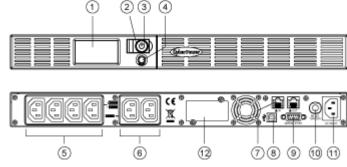

4. Interruttore di selezione funzione LCD

Press the LCD function selected switch to know the UPS status.

5. Batteria, uscite sovracorrente momentanea e AVR

Fornisce alimentazione a batteria, protetta da sovracorrente momentanea e uscite AVR per gli apparecchi connessi e assicura un funzionamento ininterrotto delle apparecchiature durante le interruzioni di corrente.

6. Uscite sovracorrente momentanea

Garantisce alle apparecchiature connesse due prese di corrente protette dalla sovracorrente momentanea

7. Porte di comunicazione/protezione RJ11/RJ45

Porte di comunicazione/protezione per linea modem standard, fax, telefono o cavo di rete.

8. Porta USB verso PC

Porta per connessione e comunicazione dalla porta USB del computer al sistema. Gruppo di continuità. Il Gruppo di continuità comunica il proprio stato al software Personal Edition PowerPanel<sup>®</sup>. L'interfaccia è compatibile con il servizio Gruppo di Continuità fornito da **Windows NT,Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista. Mac OSX, Linux.** 

9. Porta seriale verso PC

Porta per connessione e comunicazione della seriale DB-9 del computer al Gruppo di continuità.

10. Interruttore di circuito Posizionato sul fianco dell'alimentatore continuo di elettricità, l'interruttore di circuito ha la funzione di fornire protezione da sovraccarico e guasti. In condizioni di funzionamento normali, l'interruttore di circuito è premuto.

11. Ingresso corrente alternata

Collegare il cavo di alimentazione a corrente alternata a una presa correttamente cablata e messa a terra.

12. Porta di espansione

Consente agli utenti di aggiungere una scheda SNMP supplementare.

#### **INSTALLAZIONE HARDWARE**

 Il nuovo alimentatore continuo di elettricità può essere utilizzato immediatamente all'atto della consegna.

Tuttavia, si consiglia di ricaricare la batteria per almeno quattro ore per assicurarsi che sia raggiunta la capacità di carica massima della batteria. Durante la spedizione o lo stoccaggio può verificarsi una perdita di carica. Per ricaricare la batteria è sufficiente lasciare l'unità con la spina inserita in una presa a corrente alternata. L'unità si caricherà sia in posizione di accensione sia da spenta.

- Se si utilizzerà il software, collegare il cavo USB alla porta USB dell'alimentatore continuo di elettricità.
- 3. Con l'alimentatore continuo di elettricità spento e disinserito, collegare il computer, il monitor e qualsiasi periferica di salvataggio dati ad alimentazione esterna (unità Zip, Jazz, lettore, ecc.) nelle uscite previste per l'alimentazione a batteria. NON inserire nell'alimentatore continuo di elettricità la spina di una stampante laser, di una fotocopiatrice, di uno scaldabagno, di un aspirapolvere, di un distruggidocumenti o altri elettrodomestici che consumano molta energia. La richiesta di energia di questi apparecchi sovraccaricherà e potrebbe danneggiare l'unità.
- 4. Per proteggere un fax, un apparecchio telefonico, un modem o un cavo di rete, collegare un cavo telefonico o un cavo di rete in uscita dalla presa a jack a muro nel jack di ingresso IN dell'alimentatore continuo di elettricità. Successivamente collegare un cavo telefonico o di rete dal jack di uscita OUT posto sull'alimentatore continuo di elettricità al modem, al computer, al telefono o al fax o alla periferica di rete.
- 5. Collegare la spina dell'alimentatore continuo di elettricità a una presa bipolare, a 3 fori, dotata di messa a terra (presa a muro). Accertarsi che la presa a muro sia protetta da un fusibile di protezione o da un interruttore di circuito e non sia sfruttata per il collegamento di elettrodomestici che richiedono molta corrente (per es. condizionatore, frigorifero, fotocopiatrice ecc.). Evitare di utilizzare prolunghe. Se utilizzate, le prolunghe devono essere dotate di messa a terra e avere una corrente di 15 amp.
- 6. Premere l'interruttore della corrente per accendere l'apparecchio. La spia indicante l'accensione si illuminerà e l'unità emetterà un segnale acustico.
- 7. Se si dovesse rilevare una situazione di sovraccarico, risuonerà un allarme udibile e l'unità emetterà un segnale acustico prolungato. Per correggere questa situazione, spegnere l'alimentatore continuo di elettricità e disconnettere almeno uno degli apparecchi collegato alle uscite di alimentazione a batteria. Attendere 10 secondi. Assicurarsi che l'interruttore di circuito sia inserito e poi accendere l'alimentatore continuo di elettricità.
- 8. L'alimentatore continuo di elettricità è dotato di una funzione di caricamento automatico. Quando l'alimentatore continuo di elettricità è inserito in una presa a corrente alternata, la batteria si ricaricherà automaticamente.
- Per conservare una carica ottimale alla batteria, lasciare sempre inserito l'alimentatore continuo di elettricità in una presa a corrente alternata.
- 10. Per riporre l'alimentatore continuo di elettricità per un periodo prolungato, coprirlo e riporlo con la batteria completamente carica. Ricaricare la batteria ogni tre mesi per garantirne la durata.

## RIMONTAGGIO DELLA BATTERIA

ATTENZIONE! Prima di effettuare interventi sulla batteria leggere e osservare le ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI .

Intervenire sulla batteria dietro supervisione di personale esperto in batterie e nell'osservanza delle precauzioni da esso consigliate.

ATTENZIONE! Usare soltanto il tipo di batteria indicato. Per la sostituzione delle batterie consultarsi con

il proprio rivenditore di fiducia.

ATTENZIONE! La batteria potrebbe provocare il rischio di folgorazione. Non gettare le batterie nel fuoco

in quanto esse potrebbero esplodere. Seguire tutte le ordinanze locali inerenti lo smaltimento corretto delle batterie.

ATTENZIONE! Non aprire o sezionare le batterie. Il rilascio di elettroliti è dannoso per l'epidermide e per gli occhi e può rivelarsi tossico.

**ATTENZIONE!** Una batteria può presentare un alto rischio di subire scosse di corrente da corto circuito e folgorazione.

Prima di sostituire la batteria assumere le precauzioni seguenti.

- 1. Togliersi orologi, anelli o altri oggetti metallici indossati.
- 2. Utilizzare unicamente utensili con impugnature isolate.
- 3. **NON** appoggiare utensili o altri componenti metallici sulla parte superiore della batteria o sui suoi morsetti.
- Indossare guanti e stivali in gomma.
- 5. Stabilire se la batteria è stata messa a terra inavvertitamente. In tal caso, eliminare la sorgente di messa a terra. IL CONTATTO CON UNA BATTERIA MESSA A TERRA PUÒ PROVOCARE FOLGORAZIONE! Detta probabilità sarà ridotta se tali messe a massa sono eliminate durante l'installazione e la manutenzione (applicabili a un alimentatore continuo di elettricità e a una batteria

remota che non hanno un circuito di messa a terra)

#### PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:




Asportare il lato destro della
copertura protettiva



4. Togliere le viti di fissaggio dai connettori dei cavi.

2. Asportare le tre viti di fissaggio sulla protezione del cavo e poi togliere la copertura protettiva.

3. Disconnettere il cavo nero e quello rosso

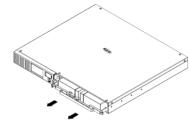

5. Sostituire la batteria introducendo quella nuova. Montare viti, copertura, cavo e pannello frontale seguendo una sequenza inversa rispetto a quella indicata sopra. Ricaricare l'unità per 4-8 ore per essere sicuri che l'alimentatore continuo di elettricità funzioni secondo i tempi di esecuzione previsti

#### DESCRIZIONE INDICATORI LUMINOSI LCD



Modalità con alimentazione di rete

Selezionare	Display di Stato Gruppo di continuità			Display	Potenza	Display Valore Digitale					
interruttore	Q	(un	Ø	*	Pot. allacc.	Pot. batt.	Tens. entrata	Tens. uscita	Tempo auton.	% pot.all.	% batt.
Iniziale	V	Х		Х	V	Х		V			
1°	V	Х	-	X	V	X			V		
2°	V	Х	-	Х	V	X				V	
3°	V	Х	-	Х	X	V					V
4°	V	Х	-	Х	V	X	V				
5°(Iniziale)	V	Х	-	Х	V	X		V			
Premere > per 3sec (Disattivazione audio)	٧	Х	>	х				1			
Premere > per altri 3sec (Attivazione audio)	٧	х	х	х				1			
(Sovraccarico)	V	Х	-	V							

 $\text{``V"}: Illuminato, \qquad \text{``X"}: Non illuminato, \qquad \text{``--"}: Entrambi$ 

Battery mode

battery mode											
Selezionare	Display di Stato Gruppo di continuità			Display Potenza		Display Valore Digitale					
interruttore	Q	(un)	Ø	1888	Pot. allacc.	Pot. batt.	Tens. entrata	Tens. uscita	Tempo auton.	% pot.all.	% batt.
Iniziale	Х	V	-	Х	Х	V		V			
1°	Х	V	-	Х	Х	V			V		
2°	Х	V	-	Х	V	X				V	
3°	Х	V	-	Х	Х	V					V
4°	Х	V	-	Х	Х	V	V				
5°(Iniziale)	Х	V	-	Х	X	V		V			
Premere > per 3sec (Disattivazione audio)	х	٧	٧	х				1			
Premere > per altri 3sec (Attivazione audio)	х	٧	х	Х				-			
(Sovraccarico)	Х	V	-	V							

 $\text{``V"}: Illuminato, \qquad \text{``X"}: Non illuminato, \qquad \text{``--"}: Entrambi$ 

### RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione				
Le uscite dotate di costante protezione dalla sovratensione momentanea smettono di fornire corrente all'apparecchio.	E' scattato l'interruttore di circuito per sovraccarico.	Spegnere il Gruppo di continuità e disconnettere almeno uno degli apparecchi allacciati. Disconnettere il cavo di alimentazione del Gruppo di continuità e premere il pulsante dell'interruttore di circuito.				
Il Gruppo di continuità ha autonomia	Le batterie non sono ben cariche.	Ricaricare la batteria lasciando il Gruppo di continuità collegato alla presa a muro.				
inferiore alle attese.	La batteria è leggermente consumata.	Contattare CyberPower Systems presso service@cyberpower-eu.com				
Il Gruppo di continuità non si accende.	L'interruttore di accensione/spegnimento funziona in modo da ridurre i danni dovuti ad accensione/spegnimento troppo rapidi.	Spegnere il Gruppo. Aspettare 10 secondi e riaccenderlo di nuovo.				
	La batteria è leggermente consumata.	Contattare CyberPower Systems presso service@cyberpower-eu.com				
	Problema meccanico.	Contattare CyberPower Systems presso service@cyberpower-eu.com				
PowerPanel®	Il cavo seriale/USB è disconnesso.	Connettere il cavo seriale/USB al Gruppo di continuità e aprire la porta seriale sul retro del computer. Utilizzare il cavo in dotazione.				
Business Edition è inattivo.	Il sistema non fornisce alimentazione a batteria.	Spegnere il computer e il Gruppo. Aspettare 10 secondi e riaccendere di nuovo il Gruppo di continuità. Il sistema dovrebbe essere ora resettato.				

È possibile trovare ulteriori informazioni circa la riparazione dei guasti sul sito eu.cyberpowersystems.com

CARATTERISTICHE TECNICHE								
Modello	OR1000ELCDRM1U	OR1500ELCDRM1U						
Potenza (VA)	1000VA/600W	1500VA/900W						
Ingresso								
Gamma tensioni in	100\/AQ	070) (4.0						
entrata	160VAC~270VAC							
Gamma di frequenza	50/60Hz (Au	to Sensing)						
AVR Function	Boost Only							
Uscita								
Tensione d'uscita con	Sinusoidale simulata a 230Vac +/-10%							
batteria	Sinusoidale simulata	a a 230 vac +/-10%						
Frequenza d'uscita con	50/60Hz	/ 10/						
batteria	50/60H2	. +/-176						
Trasferimento Tempo	4ms Ty	ypical						
Protezione	Con alimentazione CA:	interruttore di circuito;						
sovraccarico	Con batteria: limitazion	ne di corrente interna						
Protezione da sovraten	sione							
Illuminazione / Protezione	c	i						
da sovratensione	Si							
Protezione da network	RJ11/RJ45 (Er	ntrata/Uscita)						
Temperatura per il	da 0°C a 40°C							
funzionamento	ua o C a	a 40 C						
Caratteristiche fisiche								
Nr. Totale di uscite UPS	IEC320 C 13 x 6 ( Backup x 4 )							
Dimensioni massime	1U Rack 43.3 x 38.9 x 4.4	1U Rack 43.3 x 48.5 x 4.4						
(cm)	10 Nack 43.3 x 38.9 x 4.4	10 Nack 43.3 x 46.3 x 4.4						
Peso(kg)	16.1	19.4						
Batteria								
Batteria ermetica								
acida al piombo senza	6V / 7Ah x4	6V / 9Ah x4						
manutenzione								
Tempo di ricarica	8 ore							
Corrente di carica	1A							
(massima)								
Sostituibile dall'utente	Si							
Diagnostica Avvisi								
Indicatori	Alimentazione sopra, Difetto dei collegamenti, Esposizione del LCD							
Allarmi sonori	Con batteria, Batteria di a	ccensione, Sovraccarico						
Comunicazione								
Software PowerPanel®	Windows 2000/NT/XP/Vista,Mac OSX,Linux							
Business Edition								
Gestione								
Test Automatico	Si							
Auto-carica	Si							
Auto-riavvio	Si							
USB	Si							
Chiusura contatto a								
secco	•							
Rete SNMP / HTTP	Opzionale							

# ALIMENTATORI CONTINUI DI ELETTRICITÀ CYBERPOWER, LA TECNOLOGIA DELL'ENERGIA VERDE

Il nostro nuovo circuito all'interno dell'alimentatore continuo di elettricità è stato progettato in modo da risparmiare energia funzionando con energia verde Modalità bypass.

Un circuito di un alimentatore continuo di elettricità dotato di regolatore di tensione automatico fornisce normale tensione di uscita mediante il relè e il trasformatore AVR. La corrente passa prima attraverso il trasformatore conducendo energia e generando calore. Questo calore consuma energia con la conseguenza di una "mancanza di alimentazione" o di uno spreco di corrente e denaro.

Il modello del circuito a energia verde (GreenPower) di CyberPower è una soluzione a questa "mancanza di alimentazione". Quando l'alimentazione dalla rete elettrica funziona normalmente, il nostro alimentatore continuo di elettricità a energia verde si trova in modalità di bypass. Il nostro modello a energia verde conduce corrente soltanto attraverso il relè e continua a fornire normale tensione di uscita. Ignorare il passaggio attraverso il trasformatore riduce lo spreco di corrente conservando così energia e risparmiando denaro. Quando la corrente di rete non viene erogata in modo normale, l'alimentatore continuo di elettricità funzionerà a batteria o in modalità AVR. In questa situazione un alimentatore continuo di elettricità a energia verde e un alimentatore continuo di elettricità tradizionale funzioneranno più o meno allo stesso modo.

In media l'alimentazione dalla rete elettrica funziona regolarmente per l'88% del tempo e la tecnologia di energia verde di CyberPower opererà in modalità di bypass risparmiando denaro/energia. .

Per maggiori informazioni visitare il sito  $\underline{\text{eu.cyberpowersystems.com}}$  o contattare CyberPower Systems B.V.

Flight Forum 3545 5657DW Eindhoven The Netherlands

Tel: +31 40 2348170, E-MAIL: sales@cyberpower-eu.com

**CyberPower Systems Inc. (USA)** 4241 12th Avenue East, Suite 400, Shakopee, MN 55379, U.S.A. Tel: +1 952 4039500, Fax: +1 952 4030009, E-MAIL: <a href="mailto:sales@cyberpowersystems.com">sales@cyberpowersystems.com</a> Tutti i contenuti soggetti a copyright ©2004 CyberPower Systems B.V. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione non autorizzata parziale o totale. PowerPanel® e PowerPanel® Plus sono marchi di



CyberPower Systems (USA) Inc.







